



- 護士呼叫系統
- 緊急求救系統
- 校園安全防護
- 月子中心系統
- 老人常照系統



www.aristel.com.tw

02-85123000



適用場所

各醫療院所



老人安養中心



居家老人看護



坐月子中心



學校緊急呼救





安立達


護士呼叫系統



www.aristel.com.tw

02-85123000

護士呼叫流程

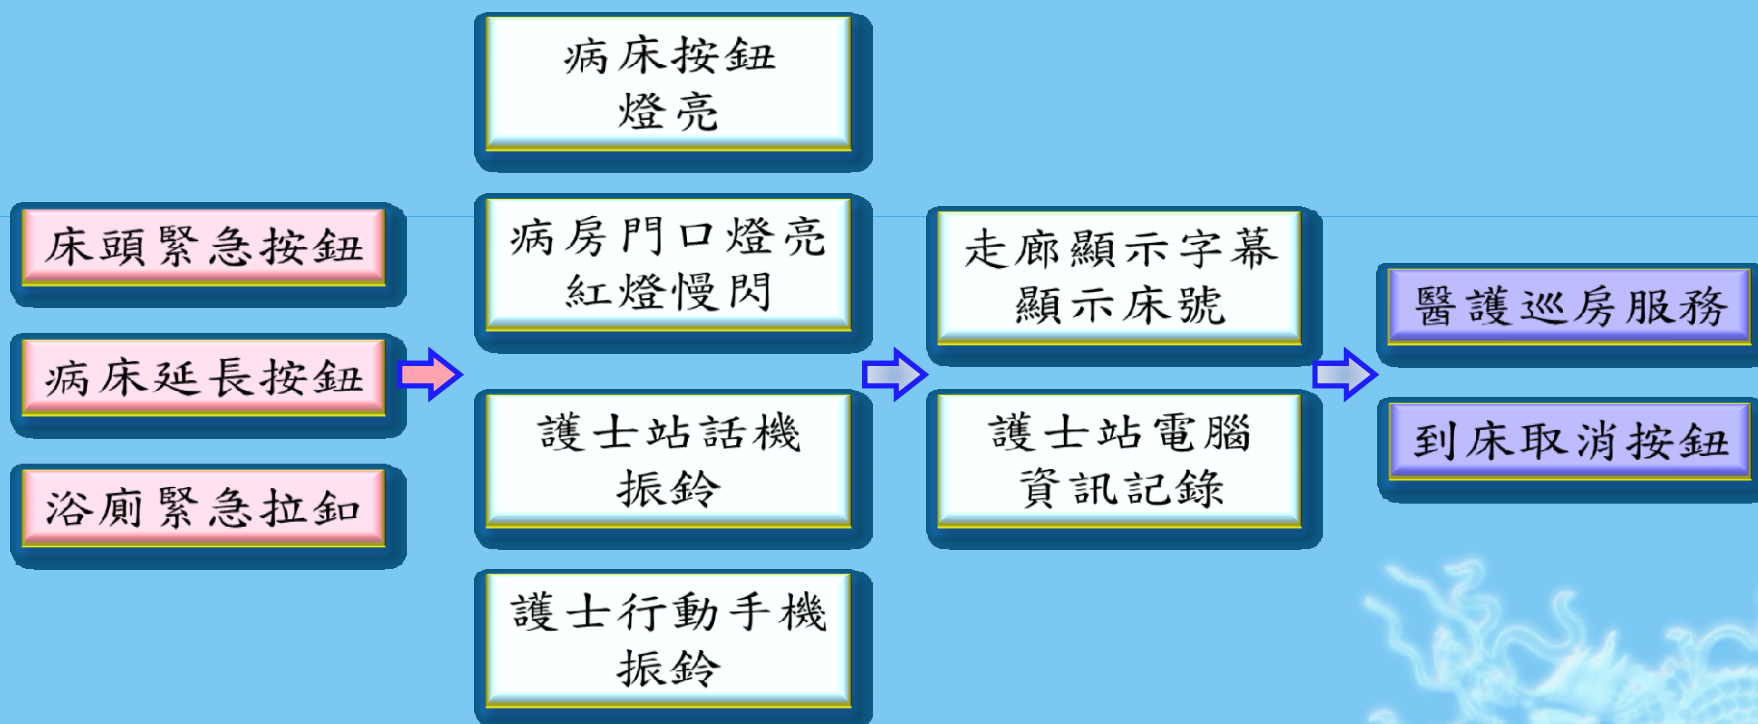





貼心快速的服務



通知行動醫療即時服務



護士呼叫及緊急呼叫功能



資訊管理系統

掌握處理情形

走廊顯示器



房門警示燈




護理站值機台響鈴


護理站值機台功能



護士呼叫系統配線示意圖

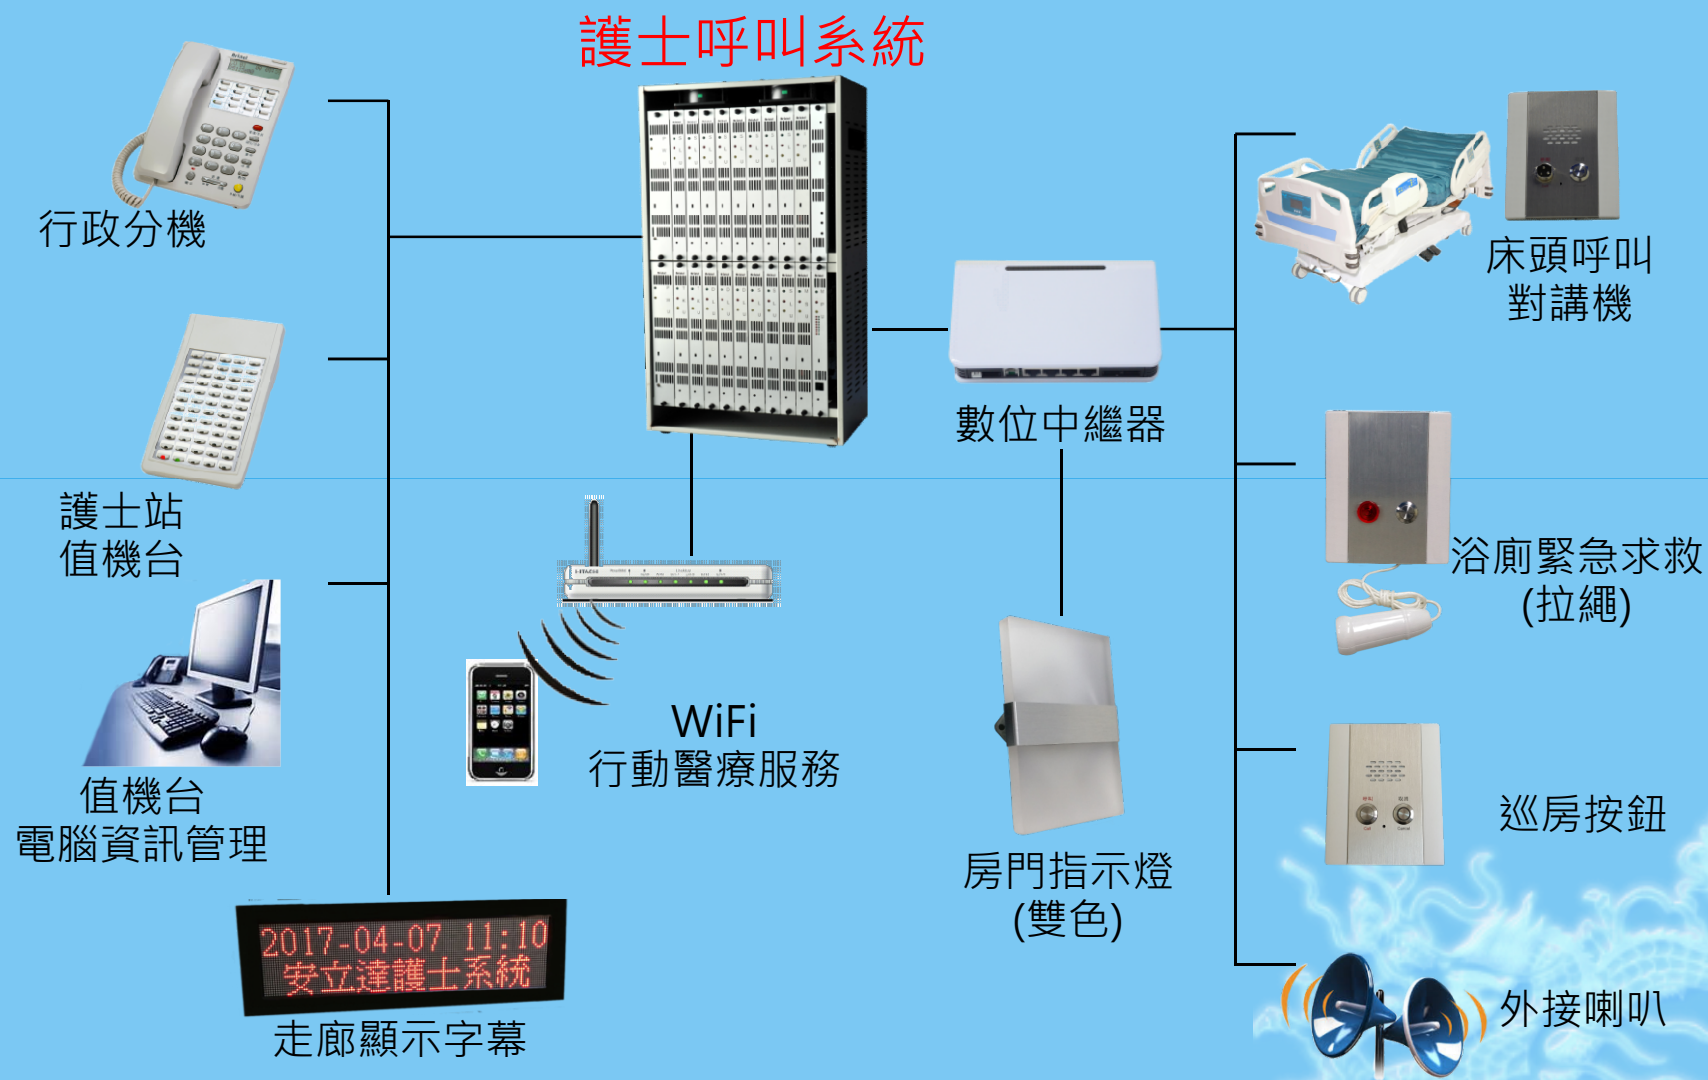

數位適中繼器接線圖

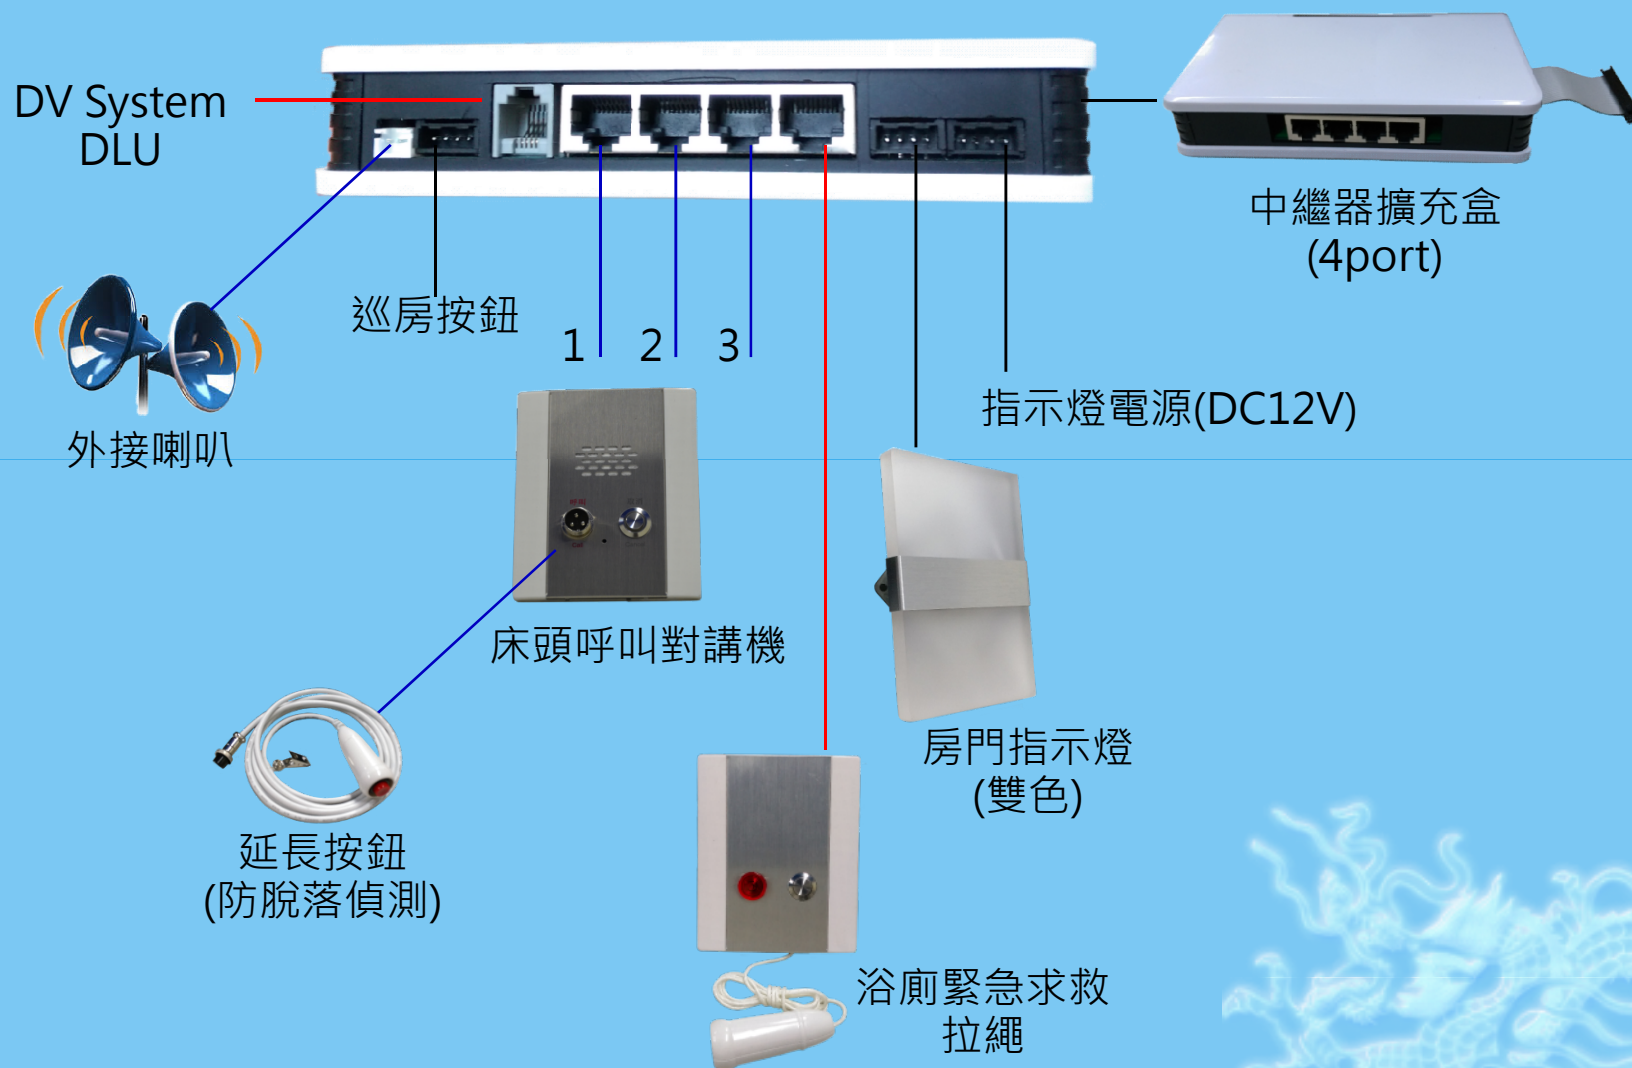

系統配件說明



數位中繼器

1. 連結至護士呼叫主機
2. 可接3個病床及一間浴廁
3. 可控制房門燈及提供電源



床頭緊急按鈕

1. 連結至數位中繼器
2. 可免持對講
3. 同一病房有一個通話迴路



網路無線分享器

1. 連結至系統電腦
2. 可即時通知醫護人員
3. 行動醫療服務



延長按鈕

1. 連結至病床緊急按鈕
2. 按鍵後由床頭免持對講
3. 具防脫落偵測功能




走廊顯示字幕

1. 連結至系統電腦
2. 可以中英文顯示呼叫房號
3. 平時可顯示時間資訊等



病房門口燈

1. 連結至數位中繼器
2. 以燈號顯示呼叫情形
3. 以燈號顯示醫護巡房情形

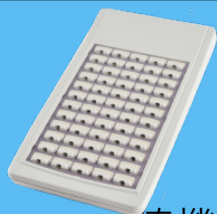

DSS60值機台

1. 連結至護士呼叫主機
2. 可燈號同時顯示
60床情形



浴廁緊急拉繩

1. 連結至數位中繼器
2. 按鍵後由房門燈快閃
3. 立即通知醫護人員

一、 護士站呼叫主機

- (1) 護士站主機可單獨呼叫各床位及雙向對講功能。
- (2) 自動依優先順序回答呼叫。
- (3) 具免持聽筒及手持聽筒對講功能。
- (4) 病患於床位呼叫，可顯示床位號碼及發出一般呼叫音。
- (5) 病患於浴廁呼叫，可顯示房間號碼及發出緊急呼叫音。
- (6) 護士站主機，可立即通知巡房醫護人員病床呼叫情形。

二、病床呼叫器

(1) 按下呼叫按鈕或按下呼叫繩按鈕。

* 病床呼叫器之指示燈亮。

* 病房門口指示燈也同時亮。

* 護理站護士呼叫主機發出一般呼叫音。

* 走道顯示幕顯示房間號碼、床位號碼。

* 巡防醫護人員手機同步顯示呼叫情形。

* 護理站電腦螢幕顯示呼叫者病房及床耗時間。

(2) 護士站，可免持聽筒或手持聽筒與病患雙向對講。

(3) 可設定取消按鈕，或到病床按取消按鈕。

(4) 電腦紀錄呼叫及取消時間及人員代碼。

三、浴廁呼叫器

(1) 按下緊急按鈕或拉動呼叫繩

- * 緊急按鈕之指示燈亮(緊急燈號)。
- * 病房門口指示燈也同時亮(緊急燈號)。
- * 護理站護士呼叫主機發出緊急呼叫音。
- * 走道顯示幕顯示房間號碼、床位號碼。
- * 巡防醫護人員手機同步顯示緊急呼叫情形。
- * 護理站電腦螢幕顯示呼叫者病房及處理時間。

(2) 護士站，立即通知醫護人員到場。

(3) 必須到現場才能按取消按鈕。

(4) 電腦紀錄呼叫及取消時間及人員代碼。



安立達護士呼叫系統功能

四、電腦通訊資料


- (1) 記錄病床呼叫時間。
- (2) 紀錄醫護人員到場處理時間。
- (3) 管理醫護人員處理績效。
- (4) 電腦數據紀錄，避免醫療糾紛。

主要記錄護理人員對病患呼叫處理情況。

病床呼叫時間、護理站應答時間、通話時間與解除時間等。

編號	病房號碼	病床號碼	事件說明	發生時間
0001	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:30:13
0002	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:30:24
0003	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:33:37
0004	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:33:50
0005	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:35:13
0006	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:35:23
0007	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:35:46
0008	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:35:55
0009	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:36:41
0010	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:36:47
0011	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:36:50
0012	502	1	護士巡視	2016-09-06 15:37:11
0013	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:11:01
0014	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:11:06
0015	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:11:12
0016	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:11:21
0017	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:11:25
0018	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:11:33
0019	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:11:58
0020	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:12:22
0021	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:12:28
0022	502	1	護士巡視	2016-09-06 16:12:38
0023	301	1	護士巡視	2016-09-07 10:23:20
0024	301	1	護士巡視	2016-09-07 10:23:31
0025	301	1	護士巡視	2016-09-07 10:23:44
0026	302	2	護士巡視	2016-09-07 10:24:05
0027	303	0	護士巡視	2016-09-07 10:24:14
0028	302	1	護士巡視	2016-09-07 10:24:46
0029	301	1	護士巡視	2016-09-07 10:25:06
0030	301	1	護士巡視	2016-09-07 10:25:31
0031	301	1	護士巡視	2016-09-07 10:25:52
0032	301	1	護士巡視	2016-09-07 10:26:00
0033	301	1	護士巡視	2016-09-07 10:26:04
0034	309	0	護士巡視	2016-09-07 10:26:41
0035	309	0	護士巡視	2016-09-07 10:26:54



- 依需求數，可搭配不同系統主機容量。
- (30 / 60 / 90 / 120 / 360 / 600 / 1000 病床數以上
- 各裝置採數位模組化設計，音質清晰，反應動作迅速。
- 護理站值機台可選配 WiFi 手機軟體，用於護理人員離開護理站值機台時使用。

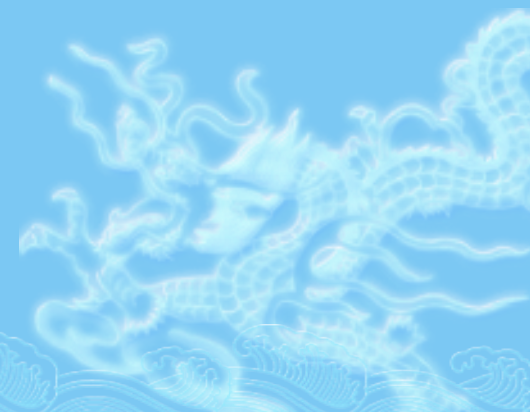

- 背光螢幕話機＋桌上型值機台。
- 依需求安裝一台或多台護理站值機台同時處理多病床呼叫。
- 每一病房皆有LED 顯示燈，護理人員可由燈號快速掌握各病床狀況。
呼叫與各病床個別對講。
- 可對單一、群組、全體病患呼叫廣播並有前後奏廣播提示音。
- 可依需求預先設定病患之英文姓名於呼叫時，除了顯示病床號碼外也可顯示其姓名於護理站電腦螢幕方便辨識。



- 多組護士呼叫時輪流恆亮顯示與緊急呼叫優先閃爍顯示(含警示音)。
- 可由振鈴音明顯區分護士呼叫及緊急呼叫，其音量及振鈴音可調整。
- 緊急呼叫需現場恢復之安全設計，超過特定時間不處理，會再次啟動呼叫，直到緊急呼叫被取消。

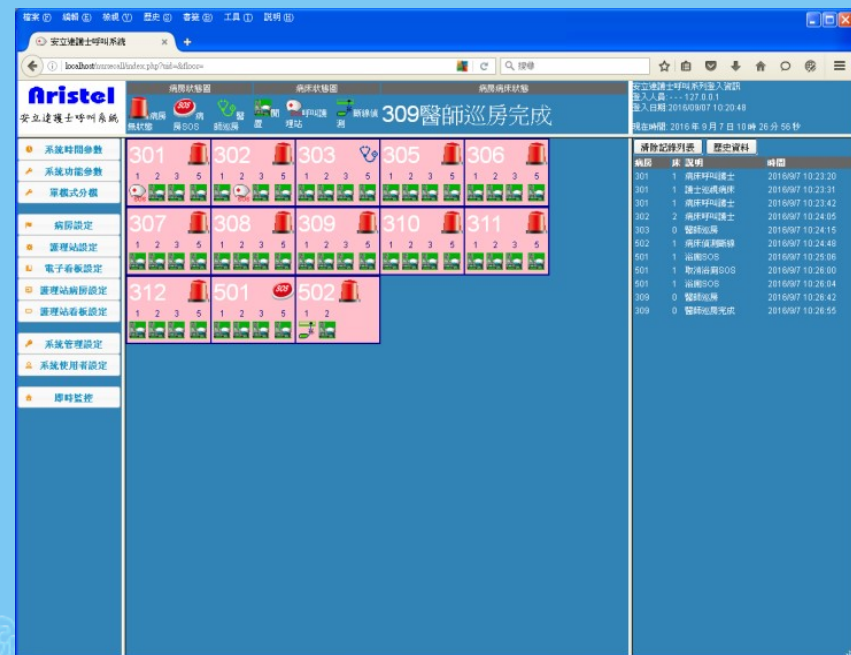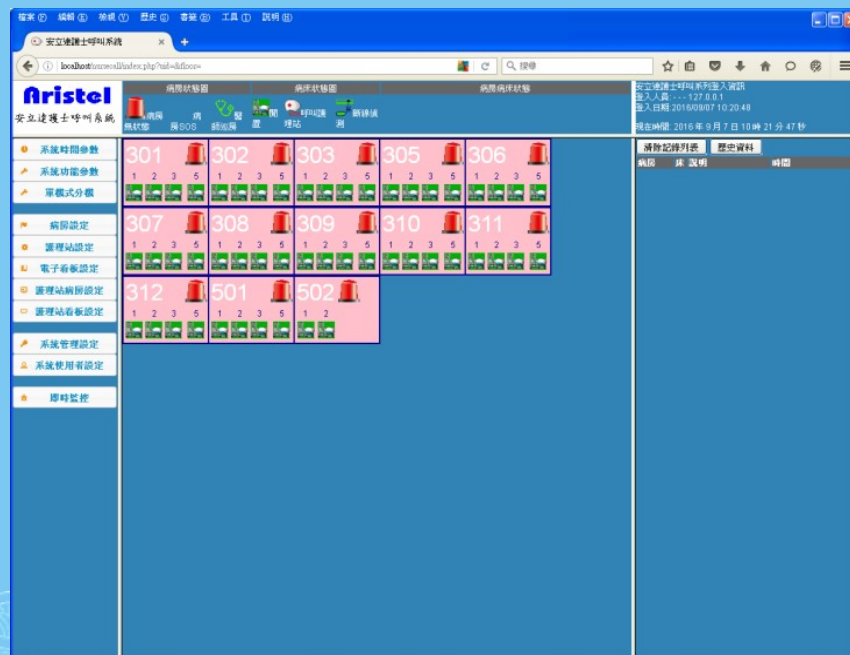

病房巡房功能

- 醫護人員進入病房時可啟動巡房功能(專屬WiFi手機)，
即時掌握病床呼叫情形。
- 其他護理人員可由護理站值機台燈號及門燈了解醫護人員
目前在該病房巡視

移動醫護人員

用藥管理

1. 通知病人關於用藥的時間、用量等信息
2. 傳達用藥後的反應、癥狀和效果信息

醫護資源

1. 醫護人員就近服務，縮短時程
2. 提供醫護支援



訊息傳達

1. 通過使用移動通訊技術
2. 提供及時醫療服務
3. 醫護人員交接訊息傳遞

績效管理

1. 醫護人員提升工作效率、提高醫護品質

日夜間自動/手動切換功能

- 日夜間自動調整呼叫音量、通話音量、廣播音量。
- 日夜間自動切換值班的護理站值機台功能。

日間值班護理站



夜間值班護理站



跟隨功能

- 護理站值機台可將護士病床呼叫直接跟隨、無人應答跟隨至其他護理人員值機台。
- 各護理站之間可透過內部網路相互直撥分機及跟隨移轉

